


## Návod na použitie: Digitálna fotopasca HC-300M

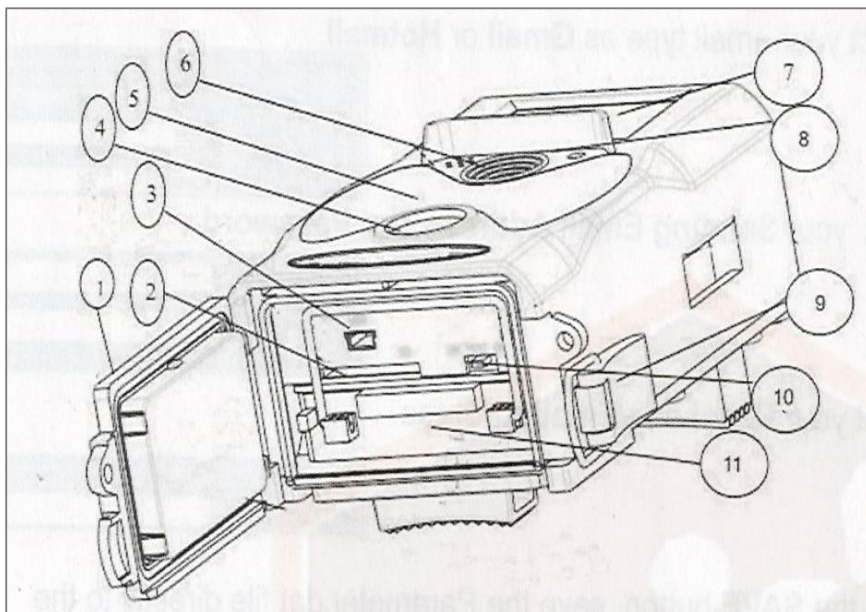

### Popis jednotlivých súčastí:

1. Spodné dvierka
2. Otvor pre TF pamäťovú kartu
3. USB konektor
4. PIR
5. Infračervený blesk
6. Šošovka
7. Farebný LCD displej 2"
8. Mikrofón pre nahrávanie zvuku
9. Zámok
10. Vypínač ON/Config/OFF
11. Zásobník na batérie

### Popis diaľkového ovládania:



- Tlačidlo zapína/vypína laser.

### Mód CONFIG :

1. Stlačením tlačidla „Shot“ na diaľkovom ovládači sa priamo urobí fotografická alebo video snímka.
2. Stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači je možné prezerať fotografie alebo videá.
3. Pomocou tlačidiel „Up“ a „Down“ na diaľkovom ovládači je možné prezerať obrázky.
4. Pomocou tlačidla „Left“ na diaľkovom ovládači je možné spustiť video, opätovným zatlačením tlačidla „Left“ sa video zastaví. Návrat je možný stlačením tlačidla „OK“ .

## Nastavenie zariadenia HC-300M

### A. Príprava na použitie

1. Vložte 8 x AA batérie alebo pripojte zariadenie k zdroju napätia 9V (konektor na vrchnej strane)
2. Zložte odomknutú SD/TF kartu (max. 32GB) do príslušného otvoru (2).


### B. Základné režimy zariadenia

1. Režim OFF (VYPNUTÉ): Vypínač (10) je v polohe OFF – zariadenie je v bezpečnom režime a využíva sa pri výmene batérií, pamäťovej karty alebo počas transportu zariadenia.
2. Režim ON (ZAPNUTÉ): Vypínač (10) je v polohe ON – zariadenie je zapnuté v pracovnom režime.
3. Režim Config (PREZERANIE): Vypínač (10) je v polohe Config – zariadenie je zapnuté v režime prezerania snímok.

### C. Nastavenie pracovného módu

1. Foto – snímanie fotografií v danom čase
2. Video – snímanie videa v danom čase
3. Foto & Video – snímanie fotografií a následne videa v danom čase


### D. Možnosti robenia snímok






1. Manuálne s použitím diaľkového ovládania: po prepnutí vypínača do polohy „Config“ stlačte tlačidlo „OK“  pre snímanie fotiek alebo videa.
2. Automaticky: po prepnutí vypínača do polohy „ON“ LED dióda začne blikať počas 10 sekúnd. Následne je zariadenie pripravené pre automatické snímanie fotiek/video pri detekcii pohybu.

### E. Nastavenia

1. Interval – nastavenie možnosti snímania
  - a. ON mode: nepretržité snímanie
  - b. Set interval: snímanie počas zadaného intervalu
2. Timer – nastavenie pracovného času zariadenia
3. Format – možnosť formátovania SD karty užívateľom
4. NO. – nastavenie ID kamery, 6-znakov (0-Z)
5. Password – heslo pre prístup do systému zariadenia (4 ciferné číslo)

### F. Prezeranie snímok


Najskôr vypnite zariadenie do režimu OFF, potom prepnite vypínač do polohy „Config“. Následne na diaľkovom ovládači stlačte pravú šípku „Shot“  pre vstup do prezeracieho módu:

1. Fotografie: Pomocou tlačidiel „Up“  a „Down“  na diaľkovom ovládači je možné prezerat predchádzajúce alebo nasledujúce obrázky.
2. Videa: Pomocou tlačidla „Left“  na diaľkovom ovládači je možné spustiť video, opätovným zatlačením tlačidla „Left“  sa video zastaví. Návrat je možný stlačením tlačidla „OK“ .

- G. UPOZORNENIE – NIE JE CHYBOU ZARIADENIA, ak počas hustého dažďa, nočnej hmly alebo mrholenia budú snímky biele alebo bez motívu.

## Nastavenie MMS

- A. Vložte CD disk a otvorte **MMS CONFIG** softvér
- B. Zvoľte **MMS** v menu
- C. Zmeňte položku **MMS ON/OFF** na hodnotu **ON**



Mms Setting

MMS ON/OFF **ON**

MMS MODE **ON**

- D. Zvoľte **MMS MODE** stav na hodnotu **Auto**
- E. Zvoľte Vašu krajinu (**Country**) a mobilného operátora (**Operator**)




MMS MODE **Auto**



Country **Australia**

Operator **Telstra**

- F. Napíšte mobilné tel. číslo (**Phone1**), na ktoré sa budú posielať MMS správy



Phone Setting

Phone1

- G. Napíšte e-mailovú adresu (**Email1**), na ktorú sa budú posielať MMS správy



Email Setting


Email1

- H. Kliknite na tlačidlo **SAVE**, nastavenia sa uložia do súboru Parameter.dat do adresára pamätevej karty.

## Nastavenie SMTP

Pri voľbe SMTP režimu najskôr deaktivujte režim MMS - zmeňte položku **MMS ON/OFF** na hodnotu **OFF**.

- A. Vložte CD disk a otvorte **MMS CONFIG** softvér
- B. Zvoľte **SMTP** v menu
- C. Zmeňte položku **SMTP ON/OFF** na hodnotu **OFF**

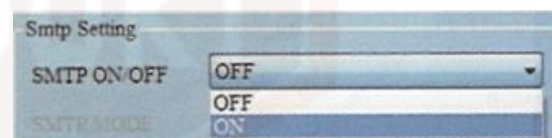


Sntp Setting

SMTP ON/OFF **OFF**

SMTP MODE **OFF**

- D. Zvoľte **SMTP MODE** stav na hodnotu **Auto**
- E. Zvoľte Vašu krajinu (**Country**) a mobilného operátora (**Operator**)



SMTP MODE **Auto**


Country **Manual**



Country **Australia**

Operator **Telstra**

- F. Zvoľte typ e-mailu ako **Gmail** alebo **Hotmail**

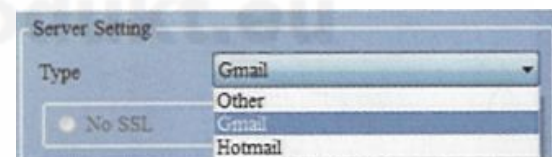


Server Setting

Type **Gmail**

☒ No SSL

- G. Napíšte e-mailovú adresu (**Email**) a heslo (**Password**) odosielateľa

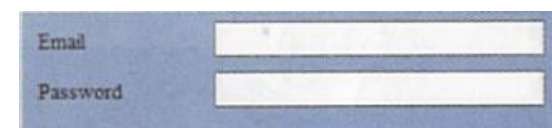

Email

Password

- H. Napíšte e-mailovú adresu (**Email1**), na ktorú sa budú posielať správy



Email Setting

Email1

- I. Kliknite na tlačidlo **SAVE**, nastavenia sa uložia do súboru Parameter.dat do adresára pamätevej karty