


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A VIASZOLVASZTÓHOZ FEDELEZŐ ASZTALLAL

6kW/400V, hossz 1000 mm / 1500 mm

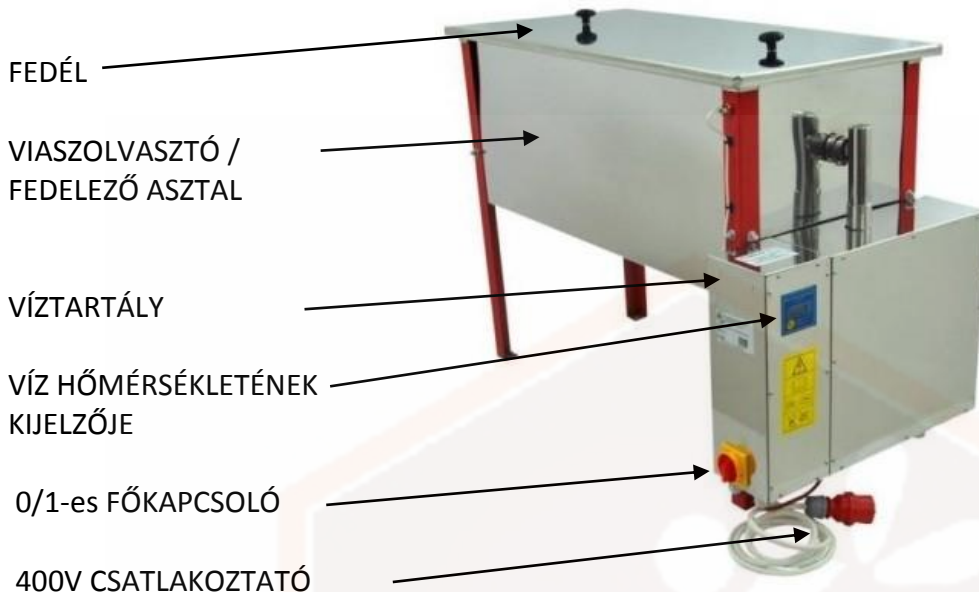

A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót és cselekedjen az elolvasottak alapján. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért.

A viaszolvasztó és fedelező berendezés a keretek fedelezésére és a gőz általi viaszolvasztására szolgál. A berendezés 6kW teljesítményű melegítőt használ a víz felmelegítésére.



Biztonsági előírások – elektromos hálózat

1. A berendezés 400 V háromfázisú feszültség alatt dolgozik, ezért fokozott figyelemmel kezelje a berendezést.
2. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére. Ne használja a berendezést, ha annak csatlakoztató kábele vagy bármely része meghibásodott!
3. A beindítás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló 0- pozícióban van, tehát KI van kapcsolva.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és berendezés kompatibilisek.
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely ahol a berendezés áll legyen szintén száraz!
6. A berendezést ne mozgassa a csatlakoztató kábelnél fogva.
7. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.



A berendezés biztonságos használata


1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá, akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a berendezéssel.
2. A meghibásodott berendezést csak szakavatott emberek javíthatják.
3. Bármilyen veszély esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést.
4. A berendezést beltéri munkára tervezték, nem terep munkákra.
5. A berendezést tárolja 0°C-nál. Ne kapcsolja be, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint 5 °C. Abban az esetben, ha a berendezést hidegebb helyiségből melegebbé viszi, várja meg, míg felmelegszik.

Melegítő berendezés 6 kW / 400 V

A fedelező asztal melegítő egysége a víz felmelegítésére és pára kialakítására szolgál, mely bejut a fedelező asztalba és lehetővé teszi a viasz elválasztását a sonkolyból.



Részletes kép a szelepekről:

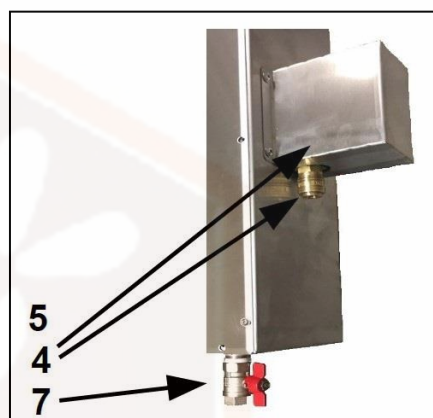

Az egyes részek leírása:

1. Hőmérsékletjelző
2. 6 kW melegített víztartály
3. A tartály csatlakoztatása a fedelező asztalra nyílással a vízkőmentesítő szer beöntésére.
4. Víz csatlakoztató (pl. tömlő)
5. Elektromágneses szelep
6. 5/4" záró csap
7. Tartály lefolyó szelepe

Berendezés használatának helye

A helység legyen világos, száraz és tiszta.

Berendezés használata

A használat előtt a berendezést alaposan mossa ki forró vízzel egy kis környezetbarát tisztítószer hozzáadásával, melynek érintkezése az élelmiszerrel engedélyezett, vagy pedig nagy nyomású vízszugárral.

Vigyázzon a melegítő elektromos alkatrészeire – akadályozza meg a vízzel való érintkezésüket!

Mosás során a melegítő berendezést letakarhatja vízálló anyaggal. A berendezést mosás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg.

A víztartály egy csatlakoztató (4) segítségével van hozzákötve a víztömlőhöz. A tartály vízszint mérővel van ellátva, amely kikapcsolja a melegítőt, ha a vízszint túl alacsony.




FIGYELMEZTETÉS!

Üzemeltetés során tilos kikapcsolni a vízellátást, mert ez a melegítő spirálok meghibásodásához vezethet.


A csatlakoztató tömlő nem lehet megtörve. Fontos a folyó vízhez (vízcsap) való szabad hozzáférés.



„0/1“-es kapcsoló – berendezés be/kikapcsolása

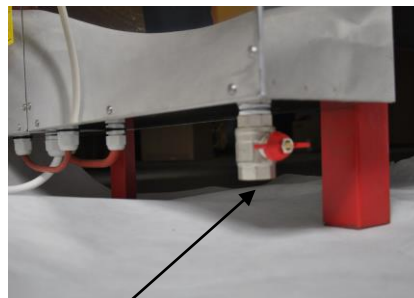

Lefolyó szelep – a tartály alsó részében található. Lehetővé teszi a tartály kiengedését. A munka elvégzése után ajánljuk kiengedni a vizet a tartályból.

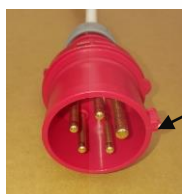

Csatlakozó

A hálózathoz való csatlakoztatásra 5 pólusú dugó használható, 16A árammal, IP44 védelemmel.

A berendezés karbantartása és tisztítása



FIGYELMEZTETÉS!

Karbantartás előtt húzza ki a berendezést a hálózathoz!

A melegítő berendezés **rendszeres vízkőmentesítést igényel**, amely az üzemeltetés során keletkezik. Ezt a vízkőmentesítést minden **48 óra munka után** ajánlott elvégezni. A vízkőmentesítésre kb. 150g vízkőoldó szükséges. A vízkőmentesítés folyamata a következő:

- A berendezést csatlakoztatja vízhez. Használjon hideg vagy langyos vizet (ne forró).
- Csavarja le a záró szelepet **(6)**.
- A nyílásba (amely a záró szelep lecsavarásával jött létre) szórjon bele kb. 150 g vízkőoldót.
- Kapcsolja be a berendezést 10-15 percre.
- Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a hálózathoz a csatlakoztató kábelt. Várja meg, míg a víz kihűl a tartályban.
- A vizet a lefolyó szelep segítségével engedje ki a tartályból **(7)**.
- Helyezze be a tömlőt a felső ellátó nyílásba **(3)** öblítse ki a tartályt a megmaradt szennyeződéstől.
- Zárja le a lefolyó szelepet **(7)**.
- Helyezze vissza és húzza be a lezáró dugót **(6)**.
- A berendezés készen áll a munkára a következő vízkőmentesítésig.

Karbantartás során fokozottan ügyeljen az elektromos részekre, akadályozza meg, hogy nedvesség kerüljön rájuk. A tisztítás után alaposan szárítsa ki a berendezést.



Tilos karbantartani a bekapcsolt berendezést



Tilos eltávolítani a berendezés részeit üzemeltetés során

Raktározás

A munka után a berendezést mossa meg és szárítsa ki.

Minden szezon előtt vizsgálja át a berendezést, meghibásodás esetében lépjen kapcsolatba az ügyfél szolgálattal.

Termék értékesítése

Szükség esetén vagy hibás berendezés leadhatja az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő hulladékgyűjtőben. A fogyasztónak joga van visszaadni a használt berendezést, abban az esetben, ha az újonnan vásárolt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a már használt berendezés.